

# IMPORTANTE

Cómo asegurar la vida útil de su estanque


Fibra | NOV



## CORRECTA INSTALACIÓN

### 1 Venteo

El diámetro del VENTEO debe ser igual al diámetro de succión de la bomba.

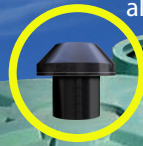

### 2 Rebalse

El diámetro del REBALSE debe ser igual al diámetro de llenado.



### 3 Conectores

Se recomienda el uso de conexión flexible, o junta de dilatación entre el estanque y la bomba o piping.



SOLICITE ANEXO DE CORRECTO USO E INSTALACIÓN.



### 4

### Uso seguro

Es obligación usar soporte a piso para que el peso de piping no ejerza fuerza sobre la salida de estanque.

### 5

### Superficie limpia

Posicionar el estanque sobre una superficie limpia, sin piedras o desniveles.



Fibra | NOV